


# Basic Operations Guide

## 基本操作指南

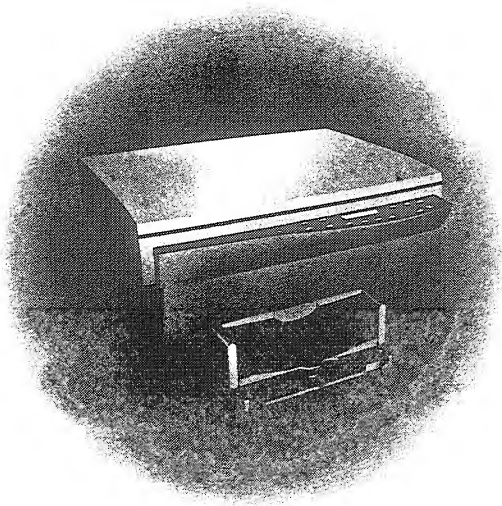

**HP OfficeJet R Series**



# 基本操作指南

HP OfficeJet R Series

中文

©Copyright Hewlett-Packard Company 1999

保留一切權利。未經 Hewlett-Packard Company 事先書面許可，不得影印、複製或是翻譯本手冊的任何部份。

文件號碼：C6692-90201

第一版：1999 年 1 月

於新加坡印刷。

#### 商標說明

AGaramond、Garamond、Adobe™ 和 PhotoDeluxe 是 Adobe Systems, Incorporated 的註冊商標，並可能在某些司法管轄區有經註冊。

MS-DOS®、Windows® 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

Office in Color™ 是 KMT Software Inc. 的商標。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的註冊商標。

#### 注意事項

本文件的內容若有變更，恕不另行通知。Hewlett-Packard Company 對本文件的內容不做任何承諾。

**Hewlett-Packard** 公司對本文件內可能出現的錯誤不負任何責任，且不做任何明確或默示的保證，包括（但不限於）默示銷性及針對某特定用途的適用性。對於因提供或使用此文件和文件所述程式，及其性能和所有相關因素所造成的附屬或後果性損失，Hewlett-Packard Company 不負任何責任。

注意：您若須要參閱政府規章方面的說明，請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》第 6 章。



在許多地區，影印下列文件是違法的。若您不確定是否可影印某文件，請先諮詢法律人員。

#### ◆ 政府機關文件：

- 護照
- 移民文件
- 選擇性的征兵文件
- 識別證件、識別卡、臂章等

#### ◆ 政府證券：

- 郵票
- 社會福利食物券

#### ◆ 支票或政府機關債券

#### ◆ 紙幣、旅行支票、匯票

#### ◆ 定期存款證明

#### ◆ 受著作權保護的文件

## 第1章—恭喜！

列印功能 .....	1-1
掃描功能 .....	1-1
影印功能 .....	1-1

## 第2章—紙張的使用

HP 的紙張 .....	2-1
影印的紙張選擇 .....	2-2
用正確的控制面板紙張類型做影印 .....	2-2
列印的紙張選擇 .....	2-3
使用正確的列印設定值 .....	2-3
「進紙」匣的紙張添裝提示 .....	2-4
所有紙張 .....	2-4
HP 牌紙張 .....	2-4
投影片的特別注意事項 .....	2-5
其它紙匣的注意事項 .....	2-5
自動進稿器 (ADF) 的需求 .....	2-5

## 第3章—列印

開始列印 .....	3-2
停止列印 .....	3-4

## 第4章—掃描

簡介 .....	4-2
開始掃描 .....	4-3
編輯掃描內容 .....	4-4

## 第5章—影印

如何做影印 .....	5-2
控制拷貝的外觀 .....	5-4
用控制面板按鈕變更影印設定值 .....	5-4
清除 / 停止 .....	5-4
選擇 / 繼續 .....	5-4
影印品質 (最佳 / 一般 / 快速) .....	5-4
縮放 .....	5-5
紙張類型 .....	5-6
深淺 .....	5-6
色彩濃度 .....	5-7
功能表 .....	5-7
用功能表指令變更影印設定值 .....	5-7
Photo Mode (相片模式) .....	5-7
Copy Paper Size (影印紙張大小) .....	5-8
TE (Text Enhancement、文字增強) .....	5-8
ELC (Enhance Light Colors、淡色增強) .....	5-8

變更預設值 .....	5-9
建立您自己的預設值 .....	5-9
回復工廠預設值 .....	5-9



恭喜！

1



恭喜您購買這個可以整合所有辦公室重要工作的系統：HP OfficeJet R Series。您的 HP OfficeJet 可讓您列印、掃描和影印黑白及彩色的文件。

## 列印功能

您可用多種紙張類型和大小做彩色或黑白的列印，包括 Letter 和 A4 大小的紙張、信封、標籤、卡片、長條紙，以及自訂的信紙和其它文具紙張。

## 掃描功能

您可掃描最大為 8.5 x 11 英吋（210 x 297 公釐）圖片（相片和圖形）及文字，並在任何您的文件中使用它們。掃描器可自動區別相片、圖形和文字，並可讓您選擇將某項目的部分或全部掃描到檔案。此外，您亦可選擇例如是文書處理程式之類的軟體，為您的掃描目的地。

## 影印功能

您可用多種紙張類型和大小做彩色或黑白的高品質影印，包括轉印用的列印媒體。

影印時，您可任意縮放拷貝到原稿影像的 25% 到 400% 大小（根據使用機型的不同，此百分比範圍亦可能有所不同）。您可調整影像的深淺和色彩濃度，並指定所要的拷貝的品質。您亦可用特殊的數位影印功能製作名片、說明手冊、名牌，甚至是海報。

## 紙張的使用

# 2

本章說明影印和列印時，您可用的紙張類型，並提供添裝紙張和投影片的提示，以及從自動進稿器（ADF）裝入原稿時的特殊紙張使用說明。

您若要取得一份目前 HP 所提供的紙張清單，請蒞臨我們的 Web 網站：

<http://www.hp.com/go/all-in-one>

### HP 的紙張

HP OfficeJet 可用多種類型和磅數的紙張影印和列印，包括一般紙張。請確定所用的紙張沒有破損、塵埃、皺紋，也沒有捲曲或折疊的角落。

為得到最高品質的效果，請用下面 HP 的紙張：

- ◆ HP 超白紙可提供高反差的色彩及明銳的文字。這種紙張非常地不透光，可在兩面做彩色列印而不會讓色彩或文字顯露在另一面，適合用來印期刊、報告、計劃書和傳單。
- ◆ HP 高級相片紙是一種用來列印相片的高品質而表面光滑的噴墨紙張。它的外觀和觸感和相片一樣，並可以裝到玻璃相框或是相片簿裡。HP 的相片紙有快乾的特性，並且不沾污跡和指紋。
- ◆ HP T 恤轉印紙可用來轉印您的圖案設計或相片（以列印或影印的方式）到 T 恤、套頭衫或其它任何布料上。
- ◆ HP 特級噴墨快乾投影片設計所印出的色彩效果，不但生動而且更加令人讚譽，且使用方便，快乾而不留下污跡。
- ◆ HP 高級重磅噴墨專用紙的兩面都具有不反光發亮的表面，供您雙面影印。當您要複製近似照片品質文件，列印做為報告封面的商業圖形、特別的簡報、說明手冊、郵寄廣告及日曆時，這種紙張是最理想的選擇。
- ◆ HP 特級噴墨紙張是做高解析度列印最佳的紙張。其光滑而不反光發亮的表面，特別適合供您列印特殊的文件。
- ◆ HP 長條紙可讓您在有折疊線連續的紙張上印出橫幅標幟。
- ◆ HP 相片紙採用“Kodak 影像增強”技術，可印出逼真的人物和栩栩如生的景觀色彩。

- ◆ HP 特級噴墨投影片是特別設計配合 HP OfficeJet 使用的，可為您的投影片簡報提供最佳的品質。
- ◆ HP 賀卡紙和 HP Glossy Greeting Card Paper 可讓您印出自己的賀卡及請帖。

## 影印的紙張選擇

影印用紙必須是 Letter 或 A4 大小的。

### 用正確的控制面板紙張類型做影印

您所選的紙張類型會決定 HP OfficeJet 如何影印到所用的紙張上。每次您添裝不同類型紙張到「進紙」匣或進稿器後，請在控制面板上設定其紙張類型。

影印到這種紙張	請選此紙張類型 (從控制面板選擇)
影印紙張	Plain Paper
信紙	Plain Paper
HP 超白紙	Plain Paper
HP 特級噴墨紙張	Premium Inkjet
HP 高級重磅噴墨專用紙	Premium Inkjet
其它噴墨紙張	Premium Inkjet
HP 相片紙	Premium Photo
HP 高級相片紙	Premium Photo
其它相片紙張	Premium Photo
HP 特級噴墨投影片	Transparency
HP 特級噴墨快乾投影片	RapidDry Trans
其它投影片	Transparency
HP 賀卡紙	Plain Paper
HP Glossy Greeting Card Paper	Plain Paper
HP T 恤轉印紙	Iron-On (請參閱下面的說明)
其它特殊紙張	Plain Paper
標籤 (請參閱下面的說明)	Plain Paper

#### 注意

當您選擇 Iron-On (轉印) 時，HP OfficeJet 會自動地用「鏡像」數位影印功能，反著印出內容。

列印標籤時，請務必僅用設計給 HP Inkjet 產品列印之 Letter 或 A4 規格的標籤紙，例如是 Avery™ Inkjet 標籤。

## 2-2 紙張的使用



## 列印的紙張選擇

HP OfficeJet 的設計可列印在多種不同大小和類型的紙張上，包括 Letter、A4 和 Legal 大小的紙張。您亦可列印信封、標籤、卡片、自訂大小的信紙和其它文具紙張、長條紙、轉印紙張、賀卡紙張和相片紙。

## 使用正確的列印設定值

**HP OfficeJet R Series** 內容對話方塊中的設定值，告訴印表機如何列印您所用的特定紙張。因此指定正確的設定值是非常重要的。


選擇列印紙張類型時，請：

- 1 從您程式的**檔案功能表**，選擇**列印**，然後再按**內容**。

螢幕上會出現「設定」標籤在上面的 HP OfficeJet R Series 內容對話方塊。

- 2** 按一下選擇紙張類型按鈕。

「選擇紙張類型」功能表會出現，並顯示出可用紙張類型的類別。紙張類型類別的右邊若有箭頭記號，表示該類別內尚有其它的紙張類型選項。

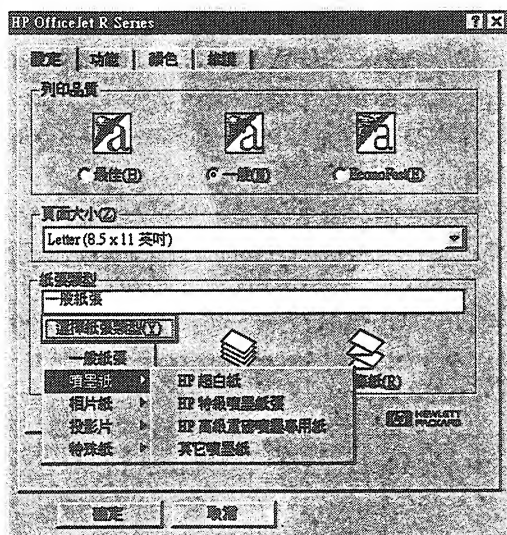

- ### 3 選擇適當的紙張類型類別。

若您使用影印紙張或信紙，請選「一般紙張」。

若您使用非 HP 牌的紙張，請選一個最符合您所用紙張類型的類別。

- 4 如果有的話，請選一個適當的紙張類型選項。

若您使用非 HP 牌的紙張，請在各紙張類型類別中選擇**其它紙張類型**選項。例如，若您使用非 HP 牌的投影片，請選擇**投影片紙張**類型類別中的**其它投影片**。

#### 注意

若您要列印在特殊的 HP 紙張上，HP OfficeJet 會自動地選擇適當的列印品質設定值，以確保最清晰明銳的效果。

若您選擇 HP T 恤轉印紙，則 HP OfficeJet 會自動地用「水平翻轉」列印方向列印。

若您要列印標籤，請務必僅用設計給 HP Inkjet 產品列印之 Letter 或 A4 規格的標籤紙，例如是 Avery™ Inkjet 標籤。

## 「進紙」匣的紙張添裝提示

### 所有紙張

- ◆ 確定紙張沒有破損、塵埃、皺紋，也沒有捲曲或折疊的角落。
- ◆ 確定整疊紙張都是同大小和同類型的。
- ◆ 整疊紙張的邊緣必須整齊。
- ◆ 添裝紙張到「進紙」匣時，*要列印的一面應向下*，且紙張（特別是信紙）的頂端應向前。
- ◆ 紙張應完全向前推入「進紙」匣內，直到它們停住。
- ◆ 調整紙張長度和寬度調整板讓它們緊靠在紙張的邊緣。整疊紙張必須平坦地裝在「進紙」匣內，並位於紙張長度調整板上（容量）標記的下面。

### HP 牌紙張

- ◆ **HP 特級噴墨紙張**：找出紙張非列印面上的灰色箭頭，然後以箭頭面向上的方式裝入紙張。
- ◆ **HP 高級相片紙**：添裝時，發亮面應向下。添裝到「進紙」匣時，請最少裝入 5 到 10 頁紙張。您可將相片紙放到一般紙張的上面。
- ◆ **HP 特級投影片**：添裝時，白色的投影片邊緣護條（有箭頭和 HP 的圖誌）應向上，且那一邊應先進入紙匣。
- ◆ **HP T 恤轉印紙**：為取得最佳結果，請人工地一次裝入一張，不要列印的一面應朝下。使用前，請將轉印紙完全壓平，且不要使用有捲曲的轉印紙。為避免發生捲曲的情形，在列印前轉印紙應儲存在其原來的包裝中。

## 投影片的特別注意事項

- ◆ 一次最多僅能裝入 25 頁的投影片。
- ◆ 請務必指定「投影片」為「紙張類型」設定值。
- ◆ 投影片上的墨水會乾得比較慢。在您接觸印好的投影片前，請先讓它完全晾乾。
- ◆ 若您從投影片上影印（也就是說原稿印在投影片上），請用一張白紙蓋住影印玻璃板上的原稿投影片。

### 注意

在影印或列印投影片時，我們建議您僅用 HP 特級噴墨投影片或 HP 特級噴墨快乾投影片。其它廠牌的投影片可能會卡在 HP OfficeJet 裡。

## 其它紙匣的注意事項

為避免發生卡紙，請經常地取出「出紙」匣中印好的紙張。「出紙」匣的容量受所用紙張類型和所用墨水量的影響而有所不同。其詳細說明請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》的第 6 章《技術說明》。

## 自動進稿器（ADF）的需求


- ◆ 使用 Letter 或 A4 大小的紙張時，一次最多只能裝入 30 頁的原稿。
- ◆ 請僅使用 16 到 24 磅（60-90 gsm）之間的一般紙張（白紙或色紙）、信紙和 HP 特級噴墨紙張。
- ◆ 添裝原稿時，有列印內容的一面應朝向進稿器的後方，而文件的頂端則應朝向右方。請將紙張和 ADF 的右端對齊。
- ◆ 請在控制面板螢幕短暫出現“Document loaded”（裝入文件）的訊息，且“影印品質”指示燈閃爍後，再開始影印。
- ◆ 不要裝入由彩色雷射印表機所列印的彩色原稿。

### 注意

ADF 內只能裝入 Letter 或 A4 大小的文件。此外，它只能裝入一般紙張或 HP 的特殊紙張（例如是 HP 特級噴墨紙張），而不能裝入相片、相片紙、投影片、標籤或信封，否則可能會造成卡紙。

表面光滑的紙張（例如是光面紙）亦會在 ADF 造成卡紙。從彩色雷射印表機印出的整頁彩色圖形會有光滑的表面。

本章為您說明 HP OfficeJet 的基本列印功能。其詳細說明，請參閱 HP OfficeJet R Series Toolbox 中的「列印」標籤。若您要用 HP Toolbox，請連按兩下 Windows 桌面上的 HP OfficeJet R Toolbox 圖示。

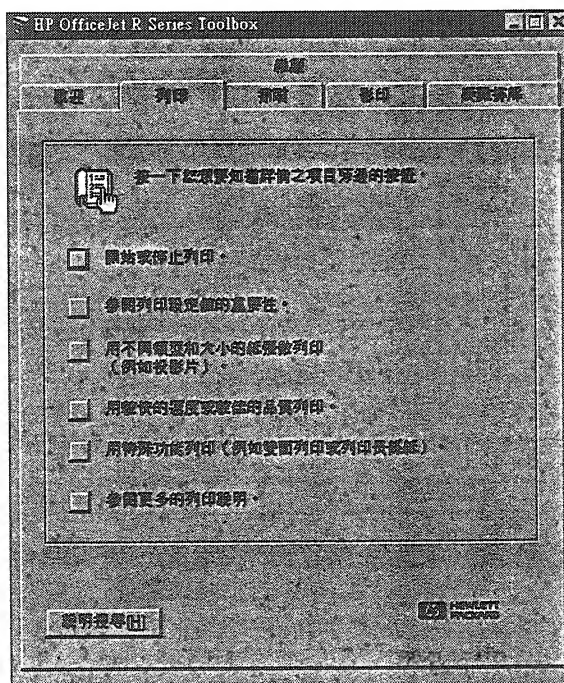

您可用 HP OfficeJet 列印多種大小和類型的紙張，例如是 Letter、A4 或 Legal 大小的紙張。您亦可列印信封、投影片、標籤、卡片、轉印紙、長條紙、賀卡紙、相片紙，甚至是自訂大小的信紙和其它文具紙張。有關列印這些類型紙張的詳細說明，請參閱本指南的第 2 章《紙張的使用》。


# 開始列印

- 1 若 HP OfficeJet 的電源尚未打開，請按控制面板左邊的白色按鈕來打開電源。

## 注意

每當您打開 HP OfficeJet 的電源或使用它後的 12 個小時之內，掃描器的燈管會一直開著。這樣會讓燈管保持在暖機的溫度，以得到最佳的性能。此燈管的耗電量非常低，並會在 12 小時後由 HP OfficeJet 自動關閉，以節省能源。而此時控制面板螢幕則會出現“Power Save On”（節電模式）的訊息。


- 2 添裝紙張到下面的（進紙）紙匣。
- 3 視您的需要，變更列印設定值：
  - a 選擇您程式檔案功能表中的**列印**、**列印設定**或**設定列印格式**。螢幕上會出現類似下面所示的「**列印**」對話方塊。

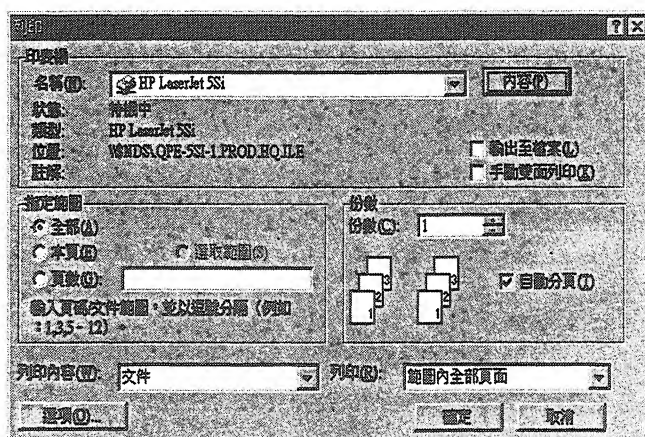

- b 請確定印表機名稱的設定是在 **HP OfficeJet R Series**，然後選擇您所要的列印範圍和列印份數。
- c 若要變更任何其它列印設定值，請按您程式「**列印**」對話方塊中的**內容**、**印表機設定**或**印表機**。

## 3-2 列印

HP OfficeJet R Series 的內容對話方塊會出現。

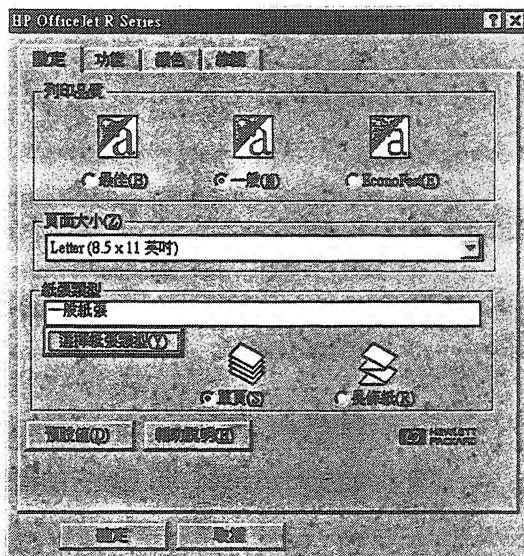

- d 在設定標籤上，視您的需要變更列印品質、紙張大小和紙張類型設定值，然後按**確定**。  
「列印」對話方塊會再度出現。

#### 注意

在您使用目前程式時，這裡變更的設定值會一直有效。若要做永久的變更，請到「印表機」資料夾中做這些變更。

- e 當您確定「列印」對話方塊中的設定值都正確後，請選擇您程式中**檔案**功能表裡面的**列印**或**確定**來開啓列印。

#### 注意

為避免發生卡紙，請經常地取出「出紙」匣中印好的紙張。「出紙」匣的容量受所用紙張類型和所用墨水量的影響而有所不同。有關紙匣容量的詳細說明，請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》的第 6 章《技術說明》。

# 停止列印

停止列印工作的方式有兩種。

- ◆ 若要從 HP OfficeJet 停止某列印工作，請按控制面板上的**清除 / 停止**按鈕。HP 建議您用這種方式來停止列印工作。
- ◆ 若要從“印表機”資料夾停止列印工作，請：
  - 1 按一下 Windows 工作列上的**開始**，指到**設定**，然後選擇**印表機**。
  - 2 連按兩下 **HP OfficeJet R Series** 圖示。
  - 3 從清單中選擇要取消的文件。
  - 4 選擇**文件**功能表中的**取消列印**（Windows 95/98）或**取消**（Windows NT 4.0）。

---


## 注意

大部分設計在 Windows 95/98 上執行的程式會用 Windows 的列印多工緩衝處理程式。對於這些程式，上述的程序可順利地停止列印工作。若上述程序無效，則您用的程式可能未用多工緩衝處理程式（例如是 Microsoft Office 95 和 97 的 PowerPoint）。在這種情況下，請參閱您程式之線上說明中，關於取消“背景列印”的說明。

---

本章為您說明如何做影印，以及使用 HP OfficeJet 特殊影印功能的方式。並為您說明如何使用控制面板的其它功能，和用自動進稿器（ADF）時的特殊注意事項。


有關影印的詳細說明，請參閱 HP OfficeJet R Series Toolbox 中的「影印」標籤。若您要用 HP Toolbox，請連按兩下 Windows 桌面上的 HP OfficeJet R Toolbox 圖示。

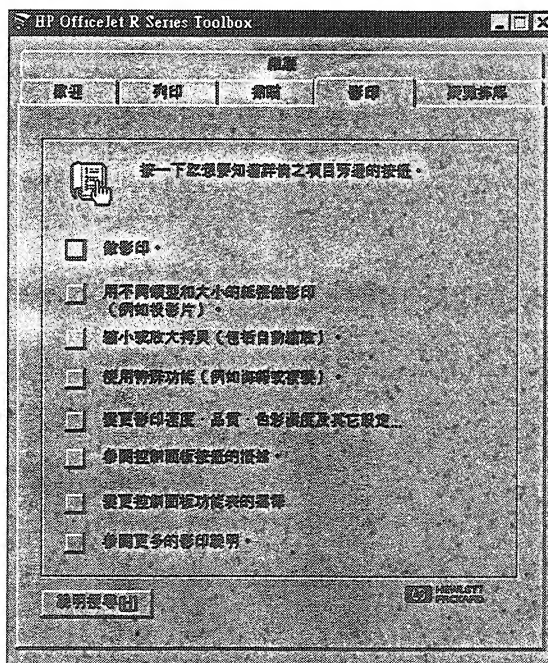




## 如何做影印

- 1 請按本產品控制面板左邊的白色按鈕，打開 HP OfficeJet 的電源。
- 2 添裝紙張。
- 3 選一個下面的方式裝入原稿：
  - ◆ 若您未使用自動進稿器（ADF），請以正面向下而頂端朝向白色邊框的方式，將原稿放到玻璃板上。如果原稿是相片，請將它的頂端一邊沿著白色邊框緊靠著白色箭頭放在玻璃板上。

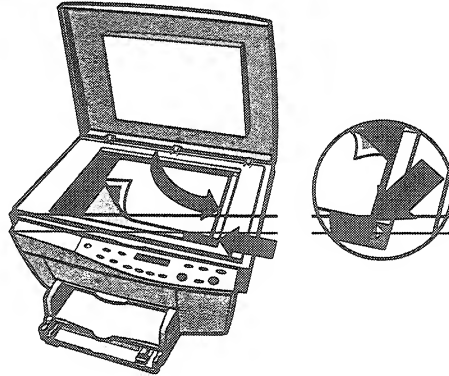

- ◆ 若您有使用 ADF，請以列印面朝向進稿器後端而文件頂端朝向右邊的方式將原稿裝入進稿器。請將紙張和 ADF 的右端對齊。請注意，ADF 僅能裝入全頁大小的原稿。根據原稿的長度調整紙張導板。

在您裝入原稿後，控制面板螢幕會短暫出現“Document loaded”（裝入文件）訊息。

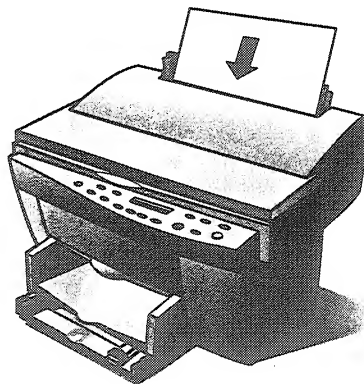

**注意**

有關 ADF 中可用紙張類型的說明，請參閱第 2 章的《自動進稿器 (ADF) 的需求》。

- 4 若要指定影印的份數，請按**份數**直到所要的份數出現在顯示螢幕。  
若份數已顯示在控制面板螢幕上，而您要變更它，請按**減號 (-)**或**加號 (+)**按鈕，直到螢幕出現正確的份數。
- 5 若要調整拷貝的外觀，請用**影印品質 (最佳、一般和快速)**、**縮放**、**紙張類型**、**深淺**和**色彩濃度**等按鈕來調整。  
有關使用這些按鈕的詳細說明，請參閱本章後面的《控制拷貝的外觀》。
- 6 選一種下面的方式來開始影印：
  - ◆ 按**黑白**按鈕來做黑白影印。
  - ◆ 按**彩色**按鈕來做彩色影印。

**注意**

為避免發生卡紙，請經常地取出「出紙」匣中印好的紙張。「出紙」匣的容量受所用紙張類型和所用墨水量的影響而有所不同。有關紙匣容量的說明，請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》的第 6 章《技術說明》。

## 控制拷貝的外觀

影印設定值控制影印拷貝的外觀。本節為您說明如何用控制面板的按鈕和功能表指令變更設定值。

在完成影印工作的兩分鐘後，影印設定值會重設回其預設值。若您經常地變更設定值來改變拷貝的外觀，請將它們設定成您新的預設值。其詳細說明，請參閱本章後面的《建立您自己的預設值》。

### 用控制面板按鈕變更影印設定值

#### 清除 / 停止

**清除 / 停止**按鈕可用來取消您指定的影印設定值、停止影印或停止從電腦開始的掃描或列印工作。當您按**清除 / 停止**來取消影印設定值時，設定值會重設回預設值。

當您按**清除 / 停止**來停止影印時，控制面板螢幕會出現“Copy Cancelled”（取消影印）訊息。在數秒鐘後，HP OfficeJet 會取消影印工作。

#### 選擇 / 繼續

**選擇 / 繼續**按鈕可用來確定您指定的影印設定值。

#### 影印品質（最佳 / 一般 / 快速）

影印品質按鈕變更您所做影印的速度和品質。（此按鈕並未註明出「影印品質」。它即是註有**最佳**、**一般**和**快速**三個小的指示燈下面的那個小按鈕。）

若要變更品質設定值，請按此**按鈕**，直到您所要設定值旁邊的指示燈亮起。您可選擇下面的設定值：

- ◆ **最佳**可在各種紙張上產生最佳的品質，並可避免有時會出現在實心區域中的條紋情形。「最佳」會影印得比其它品質設定值慢很多。
- ◆ **一般**可提供高品質的輸出，並是大多數您影印時的建議設定值。「一般」是所有紙張類型的建議設定值，並會影印得比「最佳」設定值快。
- ◆ **快速**可影印得比「一般」設定值快，並可提供相同品質的影印文字。因為「快速」設定值使用的墨水比較少，用此設定值時，亦可延長墨匣的使用壽命。

## 縮放

「縮放」按鈕可讓您迅速地縮放原稿到您要的大小。您亦可用此按鈕選擇其它的特殊設定值（稱為數位影印功能）。

### 注意

某些「縮放」功能可讓您選擇精確的縮放百分比，並會和加減號（-+）一起顯示在控制面板螢幕上。每按一次減號（-）或加號（+）按鈕可減少或增加百分之一。若按住減號（-）或加號（+）按鈕，則可一次增加百分之五。

若要變更縮放設定值，請：

- 1 按**縮放**直到您要的設定值出現在螢幕。
- 2 按**選擇 / 繼續**來選擇新的「縮放」設定值。

下面是可用的「縮放」功能：

- ◆ **Normal 100%（100% 一般）**可影印出和您原稿一樣大小的拷貝。

### 注意

HP OfficeJet 無法影印到紙張四周的邊界上。其詳細說明，請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》第 6 章的《影印邊界》。另外，請亦參閱下面關於 Entire 91%（全部 91%）和 Auto Fit（自動縮放）的說明。

- ◆ **Entire 91%（全部 91%）**會稍微縮小拷貝，以確保整個影像（包括各邊緣）都可影印出。
- ◆ **Auto Fit（自動縮放）**會先掃描原稿一次，斷定出原稿邊緣的位置，然後適當地縮放原稿，以印到您所用的紙張上。

在做放大時，Auto Fit（自動縮放）會將拷貝的大小放大到紙張可容納且不會扭曲影像的最大大小，並將影像放到頁面的中間。

- ◆ **Custom 100%（100% 自訂）（-+）**可讓您指定介於 25% 和 400% 之間實際所要的縮放百分比。根據您所用的機型，此百分比範圍可能會稍有不同。
- ◆ **Max 400%（最大 400%）（-+）**會將原稿放大到最高的放大百分比。
- ◆ **Min 25%（最小 25%）（-+）**會將原稿縮小到最低的縮小百分比。

根據您所用的機型，縮放百分比可能會稍有不同。

- ◆ **Poster 400%（400% 海報）（-+）**會決定如何分割原稿影像並放大各分割出的部分，以組合出您原稿 400% 大小的影像。海報會將影像置於紙張中間。您最多可用 25 頁紙張組合出海報（長寬各 5 頁紙張）。

- ◆ **2 on 1 (雙頁縮印)** 可連續影印兩頁文件，然後讓 HP OfficeJet 將它們影印在一頁紙張上。若您人工地從玻璃板上做影印，要影印第二頁時，控制面板螢幕上會出現提示訊息。此訊息會一直出現在螢幕上，直到您按下**選擇 / 繼續或清除 / 停止**。
- ◆ **Clone 100% (100% 複製) (- +)** 會在您所用的一頁紙張上，能影印出多少原稿的拷貝就影印出多少。
- ◆ **Mirror 100% (100% 鏡像) (- +)** 會依指定的縮放百分比反著影印出原稿的影像。

您可用 Mirror (鏡像) 功能，影印所喜歡的相片或影像到 HP T 恤轉印紙，然後燙印轉印出自訂的 T 恤、長條紙和旗幟。您亦可用 Mirror (鏡像) 功能影印簡報內容到 HP 特級噴墨投影片。這樣當您用每張投影片做簡報時，您可在反面書寫並再擦掉，無須擔心會擦掉影印所印出的墨水。

## 注意

當您從控制面板選擇 Iron-On (轉印) 為紙張類型時，HP OfficeJet 會自動地選擇 Mirror (鏡像) 為「縮放」設定值。

## 紙張類型

「紙張類型」按鈕所做的選擇會影響 HP OfficeJet 如何做影印。您必須針對所用的紙張，選擇適當的設定值。有關選擇適當紙張類型的說明，請參閱本指南前面的第 2 章《紙張的使用》。

若要變更紙張類型，請：

- 1 重複按**紙張類型**，可以來回捲動紙張類型的清單。
- 2 當您所用紙張的類型出現在控制面板螢幕時，請按**選擇 / 繼續**。

## 深淺

「深淺」按鈕可用來調整所影印拷貝的深淺。其方式為：

- 1 按一下**深淺**。  
數值大小的範圍，會以圓圈表示深淺程度的方式出現在螢幕上。
- 2 按**減號 (-)** 或 **加號 (+)** 按鈕來調整拷貝的深淺。  
根據您所按的按鈕，圓圈會向左右移動。
- 3 按**選擇 / 繼續**來確認您的選擇。

## 色彩濃度

「色彩濃度」可用來調整影印拷貝的色彩，讓它比較生動或更加細緻。其方式為：

- 1 按一下**色彩濃度**。  
色彩濃度數值大小的範圍，會以圓圈表示深淺程度的方式出現在控制面板的螢幕上。
- 2 按**減號（-）**或**加號（+）**按鈕來調整色彩的濃度。  
根據您所按的按鈕，圓圈會向左右移動。
- 3 按**選擇 / 繼續**來確認您的選擇。

## 功能表

「功能表」按鈕可讓您變更其它的影印設定值。您亦可變更一些 HP OfficeJet 上和影印無關的預設值。

若要用功能表指令變更設定值，請：




- 1 重複按**功能表**，可以來回捲動能使用的指令的清單。
- 2 當您所要的指令出現在控制面板螢幕時，請按**減號（-）**、**加號（+）**或**選擇 / 繼續**按鈕來選擇它。  
有關變更特定功能表指令的詳細說明，請參閱本章後面的《用功能表指令變更影印設定值》和《變更預設值》。

## 用功能表指令變更影印設定值

### Photo Mode（相片模式）

Photo Mode（相片模式）會暫時地關閉 Text Enhancement（TE、文字增強）選項並打開 Enhance Light Colors（ELC、淡色增強）選項，以取得相片的最佳影印效果。有關使用 TE 和 ELC 設定值的詳細說明，請參閱本章後面的《TE（Text Enhancement、文字增強）》和《ELC（Enhance Light Colors、淡色增強）》。

若要使用 Photo Mode（相片模式），請：

- 1 按**功能表**直到 **Photo Mode (-+)** （相片模式）出現。
- 2 按**加號（+）**按鈕來選擇 Photo Mode（相片模式）。  
在 **(-+)** 右邊的圓圈若是實心的（），表示 Photo Mode 是開啓的。如果是空心的（），則表示 Photo Mode 是關閉的。
- 3 按**選擇 / 繼續**來確認您的選擇。

## Copy Paper Size (影印紙張大小)

Copy Paper Size (影印紙張大小) 可讓您選擇影印到 Letter (8.5 x 11 英吋) 或 A4 (210 x 297 公釐) 規格的紙張。

若要變更影印紙張大小，請：

- 1 按功能表直到 **Copy Paper Size** (影印紙張大小) 出現。
- 2 按**選擇 / 繼續**來檢視目前預設的紙張大小。
- 3 按減號 (-) 或加號 (+) 按鈕來切換出現的紙張大小。
- 4 按**選擇 / 繼續**來選擇所要的紙張大小。

---

### 警告

請勿影印到信封或其它小的紙張上，否則可能會損壞您的 HP OfficeJet。

---

## TE (Text Enhancement、文字增強)

TE (文字增強) 技術可將黑色文字的邊緣影印得比較尖銳一點。此選項的預設值是開啓的，且一般來說應將它留成開啓的。不過在您選擇 Photo Mode (相片模式) 時，TE 功能會自動關閉。在下列情況時，請關閉 TE 功能：

- ◆ 大的黑色字體看起來有粗糙 (不平滑) 的情形。
- ◆ 淺或中等灰色區域中出現水平的紋路或白色線條。
- ◆ 細的彩色物件或線條有黑色的區域。

若要啓閉 TE 功能，請：

- 1 按功能表直到 **TE** 出現。
- 2 按減號 (-) 或加號 (+) 按鈕，以在關閉 (○) 和開啓 (●) 之間切換。
- 3 按**選擇 / 繼續**來確認您的選擇。

## ELC (Enhance Light Colors、淡色增強)

ELC (淡色增強) 功能可增強文件的淡色背景，並改善很淡之顏色的外觀。其預設值是關閉的，且一般來說應保持在關閉的設定。不過在您選擇 Photo Mode (相片模式) 時，ELC 功能會自動開啓。如果淡的顏色影印成白色，請開啓 ELC 功能。

若要啓閉 ELC 功能，請：

- 1 按功能表直到 **ELC** 出現。
- 2 按減號 (-) 或加號 (+) 按鈕，以在關閉 (○) 和開啓 (●) 之間切換。
- 3 按**選擇 / 繼續**來確認您的選擇。

## 變更預設值

此節說明如何變更預設的控制面板設定值。

### 注意

若要變更預設的（控制面板）語言，請參閱《HP OfficeJet R Series 設定指南》的第 1 章《變更控制面板語言》。

## 建立您自己的預設值

若您經常地在控制面板使用預設值之外的設定值，您可將它們設定成您新的預設值。大部分設定值均可變更，而建立新預設值的方式為：

- 1 按您的需要設定所有選項。
- 2 按功能表直到 **Set Defaults**（設定預設值）出現。
- 3 按選擇 / 繼續來確認您的選擇。

### 注意

目前的設定值會以一個實心的圓圈代表（●），而預設值則無任何特別的符號註明。

## 回復工廠預設值

您可回復所有控制面板的設定值到工廠預設值，其方式為：

- 1 按功能表按鈕直到 **Factory Defaults**（工廠預設值）出現。
- 2 按選擇 / 繼續來確認您的選擇。



**數字**

2 on 1 (雙頁縮印) 5-6

**A**

Auto-Fit (自動縮放) 5-5

**C**

Clone 100% (100% 複製) 5-6

Custom 100% (100% 自訂) 5-5

**E**

Entire 91% (全部 91%) 5-5

**H**

HP PrecisionScan 4-3

HP ScanPicture 4-4

HP 的紙張 2-1

**M**

Max 400% (最大 400%) 5-5

Microsoft Office 2000 4-4

Microsoft Office 97 4-4

Min 25% (最小 25%) 5-5

Mirror 100% (100% 鏡像) 5-6

**N**

Normal 100% (100% 一般) 5-5

**O**

Office 2000 4-4

Office 97 4-4

**P**

Poster 400% (400% 海報) 5-5

PrecisionScan 4-3

**S**

ScanPicture 4-4

**T**

T 恤轉印紙

添裝提示 2-4

關於 2-1

TWAIN 4-3

**W**

Web 網站 2-1

**一劃**

一般影印品質 5-4

**三劃**

工廠預設值 5-9

**五劃**

加號按鈕 5-5

功能表按鈕 5-7

**六劃**

列印

如何列印 3-2

如何停止 3-4

取消背景列印 3-4

紙張選擇 2-3

紙張類型設定值 2-3

變更列印設定值 3-2, 3-3

自動進稿器 (ADF)

用來掃描 4-3

紙張規格 2-5

添裝原稿 2-5

色彩濃度按鈕 5-7

快速影印品質 5-4

**七劃**

投影片

使用提示 2-5

添裝提示 2-4

關於 2-1, 2-2

**八劃**

放好原稿

來做掃描 4-3

長條紙張 2-1

**九劃**

指示燈，掃描器 3-2

拷貝的文字清晰度增強 5-8

拷貝的色彩增強 5-8

相片，影印 5-7

相片紙

添裝提示 2-4

關於 2-1

背景列印，取消 3-4

**十劃**

原稿

放好來做掃描 4-3

裝入原稿做影印 5-2

## 紙張

- HP 的紙張 2-1
- T 恤轉印紙 2-1
- 列印的選擇 2-3
- 投影片 2-1, 2-2
- 長條紙 2-1
- 相片 2-1
- 添裝紙張的提示 2-4
- 賀卡紙 2-2
- 噴墨紙張 2-1
- 影印的選擇 2-2
- 變更影印紙張大小 5-8
- 紙張類型按鈕 5-6
- 紙張類型設定值
  - 列印 2-3
  - 影印的 5-6
- 停止列印，如何 3-4

## 十一劃

- 彩色影印，做影印 5-3
- 控制拷貝的外觀 5-4
- 控制面板，變更預設值 5-9
- 掃描
  - 用 HP PrecisionScan 4-3
  - 用 HP ScanPicture 4-4
  - 用 Office 2000 4-4
  - 用 Office 97 4-4
  - 用 TWAIN 程式 4-3
  - 用掃描按鈕 4-3
  - 如何 4-3
  - 放好原稿 4-3
  - 開始前 4-3
  - 編輯 4-4
  - 簡介 4-2
- 掃描按鈕 4-3
- 掃描器指示燈 3-2
- 掃描器燈管 4-2
- 清除 / 停止按鈕 5-4
- 深淺按鈕 5-6
- 設定值
  - 工廠預設 5-9
  - 影印的紙張類型 5-6
  - 影印品質 5-4
  - 變更影印設定值 5-4
- 最佳影印品質 5-4

## 十二劃

- 減號按鈕 5-5
- 賀卡紙 2-2
- 黑白影印，做影印 5-3

## 十三劃

- 裝入原稿
  - 影印 5-2
- 電源按鈕 5-2
- 預設值
  - 工廠 5-9
  - 變更 5-9

## 索引 -2

## 十五劃

- 噴墨紙張
  - 添裝提示 2-4
  - 關於 2-1
- 影印
  - 文字增強 5-8
  - 用 Photo Mode（相片模式）5-7
  - 用功能表按鈕 5-7
  - 如何 5-2
  - 取消 5-4
  - 紙張選擇 2-2
  - 紙張類型設定值 5-6
  - 彩色 5-3
  - 淡色增強 5-8
  - 黑白 5-3
  - 裝入原稿 5-2
  - 調整色彩濃度 5-7
  - 調整深淺 5-6
  - 變更設定值 5-4
  - 變更影印紙張大小 5-8
- 影印品質
  - 一般設定值 5-4
  - 快速設定值 5-4
  - 按鈕 5-4
  - 設定值 5-4
  - 最佳設定值 5-4
- 影像編輯程式 4-4
- 編輯掃描的內容 4-4

## 十六劃

- 燈管，掃描器 4-2
- 選擇 / 繼續按鈕 5-4

## 十七劃

- 縮放按鈕 5-5
- 縮放設定值
  - 2 on 1（雙頁縮印）5-6
  - Auto Fit（自動縮放）5-5
  - Clone 100%（100% 複製）5-6
  - Custom 100%（100% 自訂）5-5
  - Entire 91%（全部 91%）5-5
  - Max 400%（最大 400%）5-5
  - Min 25%（最小 25%）5-5
  - Mirror 100%（100% 鏡像）5-6
  - Normal 100%（100% 一般）5-5
  - Poster 400%（400% 海報）5-5

## 十八劃

- 雙頁縮印，影印 5-6

## 十九劃

- 變更列印設定值 3-2, 3-3

**Visit us on the World Wide Web**  
**<http://www.hp.com/go/all-in-one>**

- Updated Drivers
- User Forums
- Product Information
- Frequently Asked Questions
- Productivity Tools

**請蒞臨我們的 World Wide Web 網站**  
**<http://www.hp.com/go/all-in-one>**

- 更新的驅動程式
- 用戶討論區
- 產品資訊
- 常見問題
- 提升工作效率的工具

Copyright© 1999  
Hewlett-Packard Co.  
Printed in Singapore.

Copyright© 1999  
Hewlett-Packard Co.  
於新加坡印刷。



C6692-90201